


YS- DCS외부호출 변경 방법

1. 주장치 마스터 장비의 WAN 포트(또는 IP_Phone의 LAN 포트)에 노트북과 LAN선연결 합니다.





2. PC의 IP를 192.168.1.10 으로 변경합니다.

- 1) 제어판을 통하거나 윈도우키+R 을 누르고 ncpa.cpl 을 입력하여 네트워크 어댑터로 이동합니다.

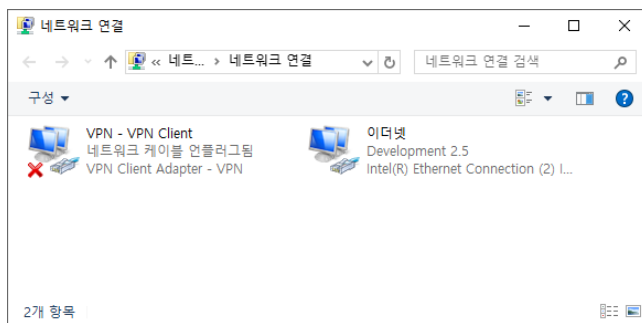


- 2) 이더넷에서 마우스 우클릭 속성으로 이동합니다.

TCP/IPv4 를 선택하고 속성을 누른후 IP변경후 확인을 눌러 1)번화면으로 돌아옵니다.

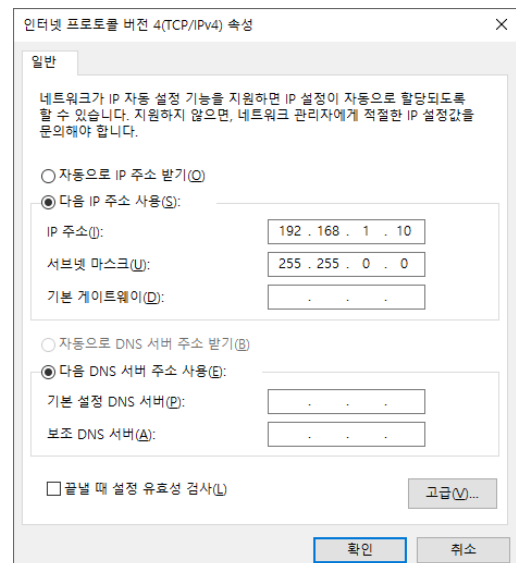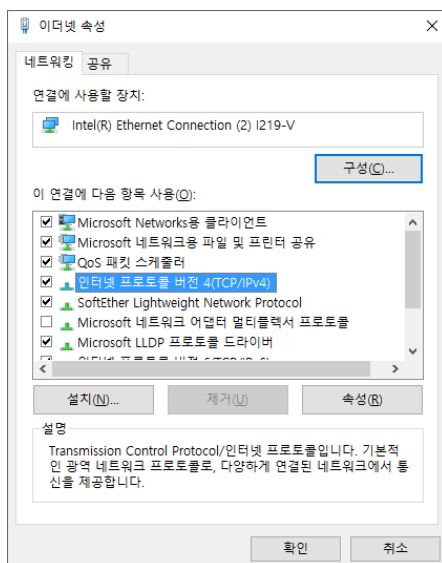

- 작업 후 원래 값으로 바꿔 주셔야 평소대로 노트북이용이 가능합니다.

3. 창을 열고 주소값에 http://192.168.1.101:8008 을 입력합니다.

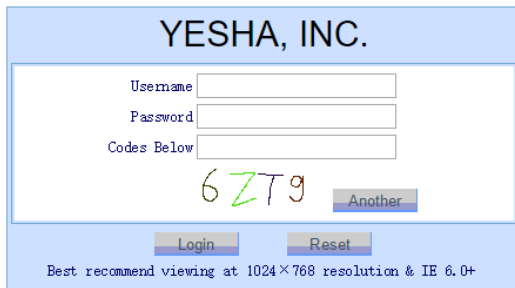

YESHA, INC.

Username

Password

Codes Below

6 Z T 9

Another

Login Reset


Best recommend viewing at 1024×768 resolution & IE 6.0+

Uername : admin

Password : psw.iad

Codes Below : 아래 문자 입력

4. 좌측 메뉴에소 Port Setting -> Advanced Setting 으로 이동합니다.

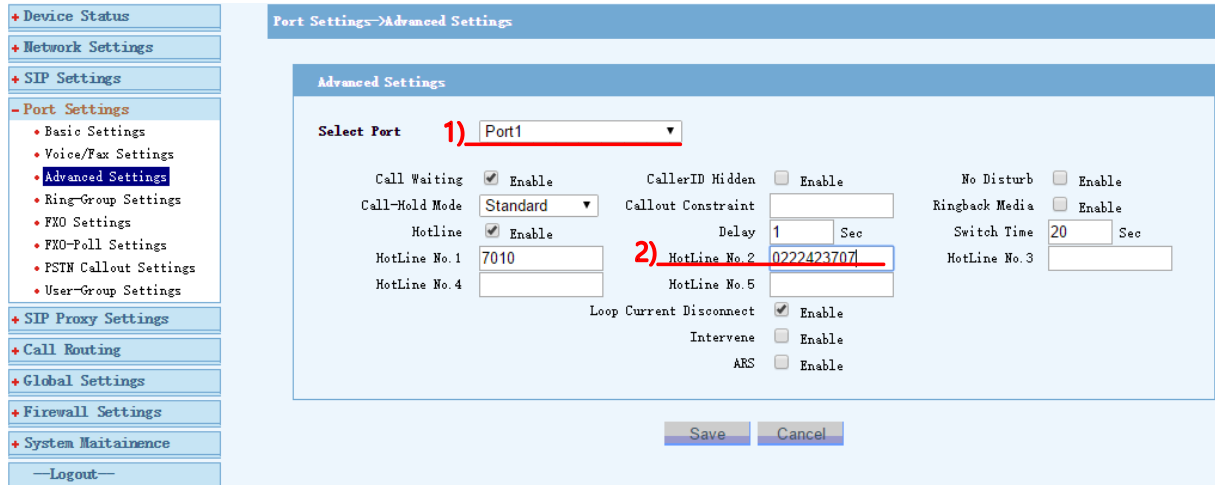

Port Settings->Advanced Settings

Advanced Settings

Select Port 1) Port1

Call Waiting ☒ Enable

Call-Hold Mode Standard

Hotline ☒ Enable

HotLine No.1 7010

HotLine No.4

CallerID Hidden ☐ Enable

Callout Constraint

Delay 1 Sec

HotLine No.2 0222423707

HotLine No.5

No Disturb ☐ Enable

Ringback Media ☐ Enable

Switch Time 20 Sec

HotLine No.3

Loop Current Disconnect ☒ Enable

Intervene ☐ Enable

ARS ☐ Enable

Save Cancel

- 1) 인덱스를 참조하여 엘리베이터에 해당하는 Port 번호로 바꿉니다.
- 2) Hotline No2. 의 국선 번호를 바꿔줍니다.
- 3) 외부호출 2개 이상일 경우는 순서대로 Hotline 2 ~ Hotline 5번 까지 사용할수있습니다.
 - 외부호출이 여러 개인경우 ARS에 체크 해주셔야 하며, Switch Time을 35초 이상 하셔야합니다.
- 4) 엘리베이터에 해당하는 Port 번호로 바꾸어가며 동일하게 설정 후 SAVE를 눌러 저장합니다.
- 5) 저장 후 약 1분뒤에 테스트 합니다.

외부호출이 2개 이상인 경우,

- ARS를 이용하여 외부 호출을 하므로 수신 측에서 안내를 듣고 수신확인을 해야 통화가 이뤄집니다.
- Switch Time이 짧을 경우 안내를 듣고 수신확인 할 시간이 부족할 수 있습니다.

Hotline 체크 박스에 체크를 고시면 엘리베이터에서 비상버튼 작동 시 호출이 않습니다.

5. 작업이 끝나면 DCS와 노트북의 연결을 종료 후 노트북의 네트워크 설정을 원상 복귀 하시면 됩니다.